

Troca de Refil

Para garantir o funcionamento correto e total desempenho do seu purificador, o elemento filtrante deve ser trocado a cada 5.400 Litros ou 12 meses, o que vencer primeiro.
Elemento Filtrante Original: refil ULFER Classic Plus.

1. Feche o registro do ponto de entrada de água;
2. Destrave as 4 travas laterais para a retirada da tampa traseira (duas de cada lado);
3. Com o auxílio de uma chave de fenda, Levante as travas que prendem e retire o antigo refil.
4. Retire o elemento filtrante (refil) novo da embalagem inviolável e encaixe as entradas e saídas de água até que as travas superiores se encaixem no novo refil;
5. Encaixe a tampa traseira no Purificador até as 4 travas travarem;
6. Gire o pino para a posição retrolavar, que fica do lado direito do Purificador;
7. Abra o registro e despreze (inutilize) cerca de 20 Litros de água com uma vazão de 30 L/h;
8. Volte para a posição Purificar, girando o pino que fica do lado direito do Purificador;
9. Abra o ponto de água e despreze (inutilize) cerca de 80 Litros de água com uma vazão de 30L/h;
10. Pronto! O seu purificador ULFER Classic Plus já pode ser utilizado.

Para acessar o vídeo do passo a passo da troca do Refil leia o QR code



Exclusão de Garantia e Danos

A garantia não terá efeito nos casos relacionados abaixo:
- Se forem usadas peças ou elementos filtrantes não originais (de outros fabricantes);
- Se a manutenção ou reparo do aparelho for realizada por Assistência Técnica não Autorizada;
- Danos provocados por batidas, quedas, ataques de produtos químicos ou uso incorreto;
- Quando ficar constatado que houve violação no aparelho sem prévia autorização;
- Quando exposto a intempéries (luz solar, chuva, etc.).
- A garantia terá validade somente se devidamente preenchida.
- Caso Pressão de água for alta (água da rua) e não optarem pela válvula redutora de pressão (vendido separadamente).

Rede de Assistência Técnica ULFER



Termo de Garantia

A garantia do Purificador de água modelo Ulfer Classic Plus e do seu elemento filtrante é de 1 (um) ano a partir da data da compra do aparelho. Esta garantia abrange exclusivamente a substituição ou conserto apenas das peças que apresentarem defeitos de fabricação ou de material. O elemento filtrante somente serão trocados se comprovado defeito de material ou de fabricação. A garantia terá validade somente se devidamente preenchida.

Certificado de Garantia Classic Plus

Comprador:_____

Endereço:_____

Cidade:_____Estado:_____

Produto:_____


Data da compra: ____/____/____

Nome do Revendedor:_____


TEL do Revendedor () _____

Nome do vendedor:_____

* N de série ao lado

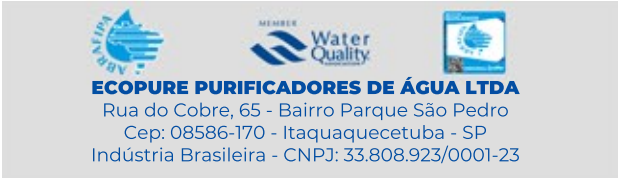

Nome das peças e suas funções

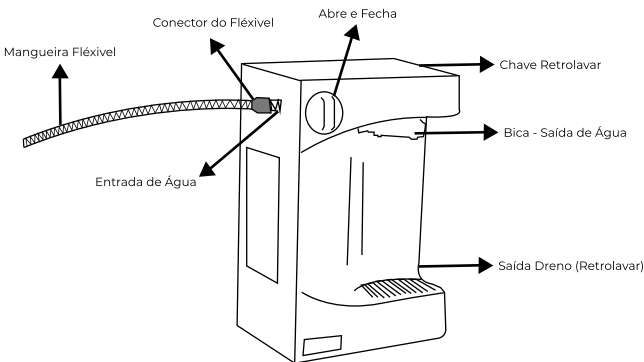

Instalação e Uso

Ao instalar seu Purificador de Água, siga as instruções abaixo:

1. Feche o registro antes do ponto de saída de água;
2. Coloque fita veda-rosca no acessório de instalação (torneira ou adaptador);
3. Rosqueie o acessório de instalação no ponto de saída de água;
4. Rosqueie uma das extremidades do flexível no acessório de instalação (torneira ou adaptador) e a outra extremidade no Purificador de Água Ulfer Classic Plus;
5. Puxe o pino que fica do lado direito do Purificador e gire o pino para a posição retrolavar;
6. Abra o registro e despreze (inutilize) cerca de 20 Litros de água com uma vazão de 30 L/h na função de retrolavar;
7. Volte para a posição Purificar, girando o pino que fica do lado direito do Purificador;
8. Abra o ponto de água e despreze (inutilize) cerca de 80 Litros de água com uma vazão de 30 L/h;
9. Pronto! O seu purificador ULFER Classic Plus já pode ser utilizado.

OBS: O seu purificador de água Ulfer Classic poderá ficar sobre a pia ou fixado na parede.

Assista o vídeo com o passo a passo da instalação



OBS IMPORTANTE: Para encontrar a melhor vazão de água, coloque o pino redutor na extremidade da mangueira que vai no metal, principalmente se sua água for direto da rua.



Características Técnicas

Dimensões: Altura= 30,5 cm; Largura= 25,5 cm; Profundidade= 14,5 cm.
Peso: 1.600 g;

Requisitos elétricos: Não aplicável;
Volume interno do aparelho para ensaio de extraíveis: 510 ml;
Volume de referência para ensaio de particulados: 5.400 litros.
Vida Útil: 5.400 litros ou 12 Meses.
Pressão máx. de op.: 400 kPa ou 40 mca;
Pressão min. de op.: 30 kPa ou 3 mca;
Temp. máx. da entrada de água no aparelho: 50°C;
Temp. mín. da entrada de água no aparelho: 5°C;
Vazão Máxima Recomendada: 30 L/h.

Classificação do aparelho
Eficiência Retenção de Partículas (Classe D, retém partícula com o tamanho de ≥ 15 a < 30 µm) Eficiência Redução de Cloro Livre (Reduz mais de 75%) e Eficiência Bacteriológica é aprovada.

Este Purificador de Água destina-se ao uso de água que atende as portarias vigentes do Ministério da Saúde.
Este aparelho atende a **NBR 16098**

Dicas importantes

-Água pingando; mesmo depois de fechado significa que o sistema está com ar. Não force o registro, faça a retrolavagem por algumas vezes e aguarde mais algumas horas

-Gosto na água: pode ser causado quando o produto fica sem utilização por um período superior a 8 horas. Antes de utiliza-lo, deixe a Água fluir por 2 minutos



-Pouca Saída de água: Faça a retrolavagem toda vez que a vazão d'agua do seu purificador Ulfer diminuir, ou a cada 15 dias.

Conservação e Limpeza do Purificador

Para executar a limpeza do Purificador de Água Ulfer Classic Plus basta usar sabão neutro, esponja ou escova com cerdas macias. (Não utilizar nenhum tipo de solvente ou material abrasivo).

Retrolavagem

- 1 - Identifique a mangueira do dreno da retrolavagem (fixada na lateral do aparelho), em seguida, coloque a mangueira dentro de um ralo ou balde; **FIG 1**
- 2 - Na lateral esquerda do aparelho, tem o mecanismo de retrolavagem, gire o mecanismo no sentido anti-horário até a descrição Retrolavar; **FIG 2**
- 3 - Abra o registro do ponto de água e deixe-a sair pela mangueira de dreno por cerca de 3 a 5 minutos;
- 4 - Gire novamente a chave no sentido horário até a descrição Purificar;
- 5 - Antes de utilizar o aparelho, abra o registro do ponto de água, em seguida, gire lentamente o botão de Água Natural e despreze 2 copos a 30 L/h de água;
- 6 - Pronto! O Seu Purificador de Água Ulfer Compact Gel já pode voltar a ser utilizado.

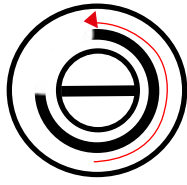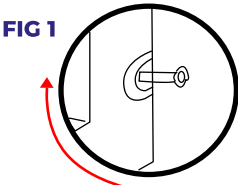

OBS: Importante realizar a Retrolavagem a cada 15 dias

A falta da retrolavagem, na periodicidade recomendada, ou submeter o aparelho a uma água com excesso de impurezas e que não atenda a Portaria Vigente do Ministério da Saúde, pode provocar o entupimento do refil, caso em que o aparelho ficará excluído da garantia, e o refil deverá ser substituído antes do tempo previsto.



Sua **FAMÍLIA** merece **ÁGUA** pura de **VERDADE**

ecopure
sistema de purificação



Único com 10 Etapas de filtragem

Recomendações Importantes

VAZÃO: Certifique-se de que a vazão de seu Purificador está correta 30L/h (1 copo de 200 ml enche em 24 segundos);

PRESSÃO: O Purificador deve estar instalado na pressão da rede ou caixa d'água de no mínimo 3 metros de altura.

Troca do Refil

Não aceite este produto se a caixa (embalagem) estiver com o lacre violado, data de fabricação antiga e com o número de série do produto divergente da embalagem ou a falta deste manual.



O elemento filtrante é vendido em embalagem inviolável. A sua troca deverá ser periódica. Verifique se a embalagem não foi violada e solicite o certificado de garantia.
A empresa ULFER não se responsabiliza por danos causados pelo uso de elemento filtrante não original (de outro fabricante), e seu uso cancela automaticamente a garantia deste produto.