

Troca de Refil

Para garantir o funcionamento correto e total desempenho do seu purificador, o elemento filtrante deve ser trocado a cada 3.600 Litros ou 12 meses, o que vencer primeiro. Elemento Filtrante Original: refil ULFER EL plus.

1. Abra a embalagem do novo elemento filtrante;
2. Retire a bica do Purificador girando e puxando para cima até encontrar o ponto de saída;
3. Abra o Purificador, desenroscando o corpo da base;
4. Retire o elemento filtrante usado, puxe e desencaixe a ponteira da extremidade do mesmo e encaixe esta ponteira na extremidade do outro elemento filtrante novo do lado da seta retrolavar e rosqueie o corpo na base;
5. Abra o registro e despreze (inutilize) cerca de 20 Litros de água com uma vazão de 30 L/h;
6. Feche o ponto de água e desrosqueie novamente o corpo do purificador da base e coloque o elemento filtrante na posição purificar, rosqueando o corpo na base;
7. Abra o ponto de água e despreze (inutilize) cerca de 80 Litros de água com uma vazão de 30L/h;
8. Pronto! O seu Purificador ULFER EL PLUS já poder ser utilizado.

Para acessar o vídeo do passo a passo da troca do Refil leia o QR code



Exclusão de Garantia e Danos

A garantia não terá efeito nos casos relacionados abaixo:
- Se forem usadas peças ou elementos filtrantes não originais (de outros fabricantes);
- Se a manutenção ou reparo do aparelho for realizada por Assistência Técnica não Autorizada;
- Danos provocados por batidas, quedas, ataques de produtos químicos ou uso incorreto;
- Quando ficar constatado que houve violação no aparelho sem prévia autorização;
- Quando exposto a intempéries (luz solar, chuva, etc.).
- A garantia terá validade somente se devidamente preenchida.
- Caso Pressão de água for alta (água da rua) e não optarem pela válvula redutora de pressão (vendido separadamente).

Rede de Assistência Técnica ULFER



Termo de Garantia

Certificado de Garantia EL plus

Comprador:_____

Endereço:_____

Cidade:_____Estado:_____



Produto:_____

Data da compra: ____/____/____


Nome do Revendedor:_____

TEL do Revendedor () _____

Nome do vendedor:_____

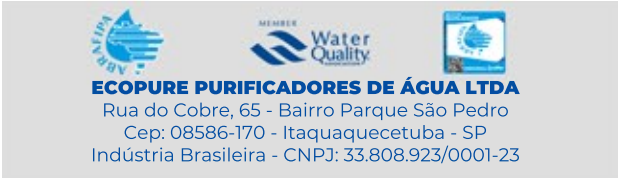

Nome das peças e suas funções

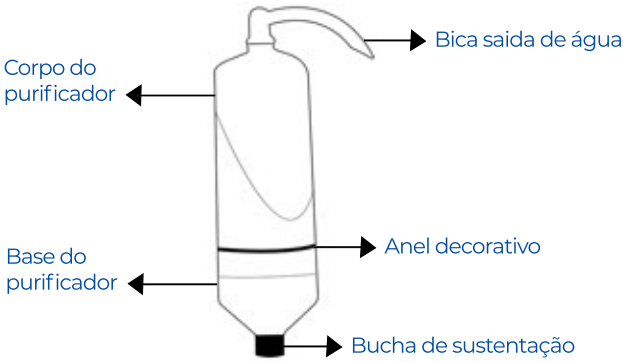

Instalação e Uso

- Ao instalar o seu purificador de água, siga as instruções abaixo:
1. Feche o registro antes do ponto de saída de água;
 2. Coloque fita veda rosca no acessório de instalação (torneira ou adaptador);
 3. Rosqueie o acessório de instalação (torneira ou adaptador) no ponto de saída de água;
 4. Desrosqueie a base do corpo do purificador;
 5. Coloque a base do purificador sobre a rosca de ¼ do acessório de instalação (torneira ou adaptador) e com o auxílio de um alicate ou chave cachimbo de ¾, rosqueie a bucha interna de latão;
 6. Inverta a posição do elemento filtrante (refil) até a função retrolavar e rosqueie o corpo na base;
 7. Abra o registro e despreze (inutilize) cerca de 20 Litros de água com uma vazão de 30 L/h;
 8. Feche o ponto de água e desrosqueie novamente o corpo do purificador da base e retorne o elemento filtrante (refil) na posição inicial (purificar), rosqueando o corpo na base;
 9. Abra o ponto de água e despreze (inutilize) cerca de 80 Litros de água com uma vazão de 30 L/h;
 10. Pronto! O seu Purificador ULFER EL PLUS já poder ser utilizado.

OBS IMPORTANTE: Para encontrar a melhor vazão de água, coloque o redutor na extremidade do aparelho que vai ponto de saída de água, principalmente se sua água for direto da rua.



Características Técnicas

Dimensões: Altura= 26 cm; Largura= 19 cm; Profundidade= 18 cm.
Peso: 640 g;
Requisitos elétricos: Não aplicável;
Volume interno do aparelho para ensaio de extraíveis: 290 ml;
Volume de referência para ensaio de particulados: 3.600 litros.
Vida Útil: 3.600 litros ou 12 Meses.
Pressão máx. de op.: 400 kPa ou 40 mca;
Pressão mín. de op.: 30 kPa ou 3 mca;
Temp. máx. da entrada de água no aparelho: 50°C;
Temp. mín. da entrada de água no aparelho: 5°C;
Vazão Máxima Recomendada: 30 L/h.
Classificação do aparelho
Eficiência Retenção de Partículas (Classe D, retém partícula com o tamanho de ≥ 15 a $< 30 \mu m$) Eficiência Redução de Cloro Livre (Reduz mais de 75%) e Eficiência Bacteriológica é aprovada.

Este Purificador de Água destina-se ao uso de água que atende as portarias vigentes do Ministério da Saúde.
Este aparelho atende a **NBR 16098**

Dicas importantes

-Água pingando; mesmo depois de fechado significa que o sistema está com ar. Não force o registro, faça a retrolavagem por algumas vezes e aguarde mais algumas horas

-Gosto na água: pode ser causado quando o produto fica sem utilização por um período superior a 8 horas. Antes de utiliza-lo, deixe a Água fluir por 2 minutos

-Pouca Saída de água: Faça a retrolavagem toda vez que a vazão d'agua do seu purificador Ulfer diminuir, ou a cada 15 dias.

Conservação e Limpeza do Purificador

Para executar a limpeza do Purificador de Água Ulfer EL plus basta usar sabão neutro, esponja ou escova com cerdas macias. (Não utilizar nenhum tipo de solvente ou material abrasivo).

Retrolavagem

1. Retire a bica do Purificador girando e puxando para cima;
2. Desrosqueie o corpo da base do Purificador e retire o elemento filtrante; (fig 1)
3. Puxe e desencaixe a ponteira da extremidade do elemento filtrante e encaixe esta ponteira na outra extremidade do mesmo; (fig 2)
4. Encaixe o refil na base, de modo que a seta «Retrolavar» fique direcionada para cima;
5. Rosqueie o corpo na Base do aparelho;
6. Encaixe a bica no aparelho;
7. Abra o registro e deixe a água escorrer por 3 minutos;
8. Retire a bica e abra o Purificador;
9. Retire o elemento filtrante novamente e retorne a ponteira para a posição inicial;
10. Rosqueie novamente o corpo do aparelho na base e encaixe a bica no mesmo;
11. Abra o registro e descarte 2 copos de água;
12. Pronto! O seu purificador já pode voltar a ser utilizado.

FIG 1


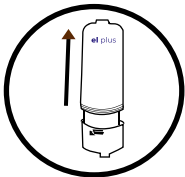


FIG 2



OBS: Importante realizar a Retrolavagem a cada 15 dias

A falta da retrolavagem, na periodicidade recomendada, ou submeter o aparelho a uma água com excesso de impurezas e que não atenda a Portaria Vigente do Ministério da Saúde, pode provocar o entupimento do refil, caso em que o aparelho ficará excluído da garantia, e o refil deverá ser substituído antes do tempo previsto.

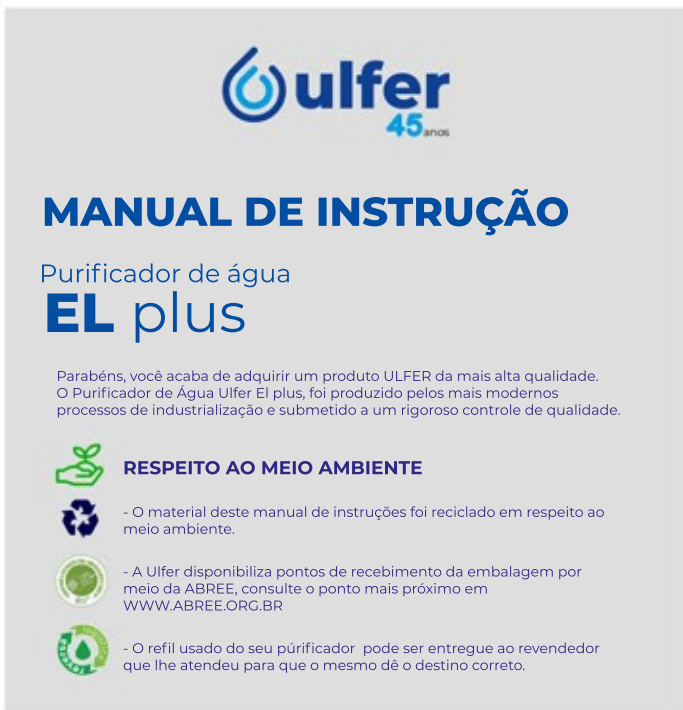

* Acessório torneira vendido separadamente

Sua **FAMÍLIA** merece **ÁGUA** pura de **VERDADE**

ecopure
sistema de purificação



Único com 10 Etapas de filtragem

Recomendações Importantes

VAZÃO: Certifique-se de que a vazão de seu Purificador está correta 30L/h (1 copo de 200 ml enche em 24 segundos);

PRESSÃO: O Purificador deve estar instalado na pressão da rede ou caixa d'água de no mínimo 3 metros de altura.

Troca do Refil

Não aceite este produto se a caixa (embalagem) estiver com o lacre violado, data de fabricação antiga e com o número de série do produto divergente da embalagem ou a falta deste manual.



O elemento filtrante é vendido em embalagem inviolável. A sua troca deverá ser periódica. Verifique se a embalagem não foi violada e solicite o certificado de garantia. A empresa ULFER não se responsabiliza por danos causados pelo uso de elemento filtrante não original (de outro fabricante), e seu uso cancela automaticamente a garantia deste produto.