

Como trocar o Refil

Para garantir o funcionamento correto e total desempenho do seu purificador, o elemento filtrante deve ser trocado a cada 5.400 Litros ou 12 meses, o que vencer primeiro. Elemento Filtrante Original: Refil Ulfer Compact Duo.

- 1-Fecher o registro de água de entrada do aparelho
- 2-Despressurizar o sistema abrindo o botão gelado de saída de água. Obs: voltar o botão para a posição fechado após despressurizar o aparelho.
- 3-Retire o porta copo do aparelho
- 4-Retire os botões frontais do aparelho
- 5-Gire o botão 180° sentido anti-horário a partir da posição "Purificar".
- 6-Com uma chave de tipo fenda, solte a trava frontal, girando 90° em sentido anti horário.
- 7-Faça uma leve pressão na parte inferior da frente, até que se destaque parcialmente.
- 8-Posicione a mão no lado esquerdo da frente, faça uma pressão para que a frente se desencaixe do mecanismo de retrolavagem.
- 9-Alinhe o raio interno da frente com a bica, faça uma leve pressão para baixo gerando a passagem para a retirada total da peça.
- 10- Empurre a parte debaixo do elemento filtrante para soltar a trava do lado esquerdo.
- 11-Com o auxílio de uma chave de fenda, empurre a trava do lado direito que prende o elemento filtrante.
- 12- Com o auxílio da chave de fenda, faça uma alavanca do lado direito do elemento filtrante para soltar totalmente.
- 13-Encaixe o novo refil até ter a certeza do seu travamento no gabinete, e após isso, mude a chave do mecanismo de retrolavagem para a posição purificar.
- 14-Após fechado o aparelho, coloque a chave do mecanismo do refil em posição "Retrolavagem"
- 15-Coloque um recipiente embaixo da saída da retrolavagem e abra o registro de entrada de água do aparelho.
- 16-Despreze 20 litros de água com uma vazão de 30L/h para eliminação de eventuais resíduos do elemento filtrante.
- 17-Finalizado o processo de retrolavagem, gira a chave para a posição "purificar".
- 18-Coloque um recipiente abaixo da saída de água, e gire o botão natural para liberar a saída de água. Despreze 80 litros de água com vazão a 30 L/h.
- 19-Após finalizar o processo, seu purificar de água Ulfer Compact Duo já pode ser utilizado novamente

Para acessar o vídeo do passo a passo da troca do Refil, leia o QR CODE abaixo:



rev 00 abr25

Exclusão de Garantia e Danos

A garantia não terá efeito nos casos relacionados abaixo:

- Se forem usadas peças ou elementos filtrantes não originais (de outros fabricantes);
- Se a manutenção ou reparo do aparelho for realizada por Assistência Técnica não Autorizada;
- Danos provocados por batidas, quedas, ataques de produtos químicos ou uso incorreto;
- Quando ficar constatado que houve violação no aparelho sem prévia autorização;
- Quando exposto a intempéries (luz solar, chuva, etc.).
- A garantia terá validade somente devidamente preenchida.
- Caso Pressão de água for alta (água da rua) e não optarem pela válvula redutora de pressão (vendido separadamente).
- A garantia não cobre casos de entupimento do purificador por excesso de sujeira ou alterações no gosto da água causadas por impurezas em quantidade superior aos padrões de potabilidade.

Rede Assistência Técnica ULFER



Termo de Garantia

A garantia do Purificador de água modelo Ulfer Compact Duo e do seu elemento filtrante é de 1(um) ano a partir da data da compra do aparelho. Esta garantia abrange exclusivamente a substituição ou conserto apenas das peças que apresentarem defeitos de fabricação ou de material. O elemento filtrante somente será trocado se comprovado defeito de material ou de fabricação. A garantia terá validade somente se devidamente preenchida.

Certificado de Garantia Compact Duo

Produto: () Purificador () Refil

Comprador: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: _____

Data da compra: _____ / _____ / _____

Nome do revendedor: _____

TEL do revendedor: _____

*número de
série ao lado



MANUAL DE INSTRUÇÃO E CERTIFICADO DE GARANTIA

Purificador de água

COMPACT Duo

Parabéns, você acaba de adquirir um produto ULFER da mais alta qualidade.

O Purificador de Água Ulfer Compact Duo, foi produzido pelos mais modernos processos de industrialização e submetido a um rigoroso controle de qualidade.



Sua **FAMÍLIA** merece **ÁGUA** pura de **VERDADE**

Nome das peças e suas funções




Características Técnicas

Local de instalação: Uso interno, protegido de intempéries
Dimensões: Altura: 30,5cm - Largura: 25cm - Profundidade: 38cm
Peso: 13kg
Gás Refrigerante: R 134 a (não agride a camada de ozônio)
Temperatura da água gelada: de 7°C à 10°C - Natural: Ambiente Advertências Vazão Máxima Recomendada 30L/h
Requisitos elétricos Tensão: 127V ou 220V
Frequência: 60Hz; Potência 100W
Vol. Interno para ensaio extraíveis: 2.010ml - Gelado / 510ml - Natural
Vol. de referência para ensaio de particulados: 5.400 litros
Pressão máxima de op: 400kPa (40mca)
Pressão mínima de op: 30KPa (3mca)
Temperatura máx. da entrada de água no aparelho: 50°C
Temperatura min. da entrada de água no aparelho: 5°C
Grau de proteção contra umidade: IPXO
Vida Útil: 5.400 Litros ou 12 meses

Classificação do aparelho:
Eficiência Retenção de Partículas (Classe D, retém partícula com o tamanho de > 15 a < 30 um) Eficiência Redução de Cloro Livre (Reduz mais de 75%) e Eficiência Bacteriológica é aprovada.
Este Purificador de Água destina-se ao uso de água que atende as portarias vigentes do Ministério da Saúde. Este aparelho atende a **NBR 16098**

ecopure
sistema de purificação

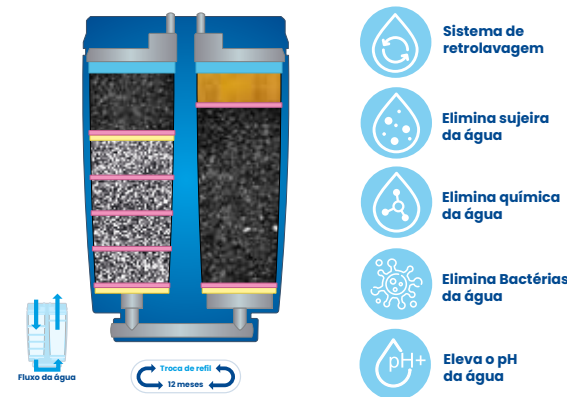

Instalação e Uso

Ao instalar o seu Purificador de Água, siga as instruções abaixo:

1. Feche o registro antes do ponto de saída de água;
2. Coloque fita veda-rosca no acessório de instalação (torneira ou adaptador);
3. Rosqueie o acessório de instalação no ponto de saída de água;
4. Rosqueie uma das extremidades do conector do flexível no acessório de instalação (torneira ou adaptador) e a outra extremidade no Purificador de Água Ulfer Compact Duo.
5. **ATENÇÃO:** Por segurança, o aparelho sai de fábrica com o botão de retrolavagem na posição retrolavar, essa é a primeira coisa a ser feita para eliminar o pó de carvão do elemento filtrante abra a água e despreze 20L com uma vazão de 30L/h para eliminação de eventuais resíduos do elemento filtrante;
6. Gire a chave de retrolavagem no sentido horário para purificar e abra lentamente o botão de água natural e despreze 80 litros com uma vazão de 30 L/h;
7. Certifique-se que a tensão (voltagem) da tomada é a mesma da etiqueta do produto. Ligue o plugue do cabo na tomada;
8. Gire lentamente o botão de água gelada e aguarde o reservatório de água encher. Logo em seguida despreze 5 litros de água com uma vazão de 30L/h;
9. Pronto, o seu Purificador Ulfer Compact Duo já pode ser utilizado.

Assista o vídeo com o passo a passo da instalação



OBS IMPORTANTE: A água vindo diretamente da rua, é obrigatório o uso do acessório “Válvula redutora de pressão” (vendido separadamente)



Dicas Importantes

Água pingando: mesmo depois de fechado significa que o sistema está com ar. Não force o registro, faça a retrolavagem por algumas vezes;

Gosto na água: pode ser causado quando o produto fica sem utilização por um período superior a 8 horas. Antes de utilizá-lo, deixe a água fluir por 2 minutos;

Pouca saída de água: faça a retrolavagem toda vez que a vazão d'água do seu purificador Ulfer diminuir, ou a cada 15 dias.

Conservação e Limpeza do Purificador

Para executar a limpeza do Purificador de Água Ulfer Compact Duo basta usar sabão neutro, esponja ou escova com cerdas macias. (Não utilizar nenhum tipo de solvente ou material abrasivo).

Retrolavagem - Ideal à cada 15 dias

1. Retire o porta copo retrátil (FIG 1);
2. Puxe para fora a saída do dreno (FIG 2);
3. Na lateral esquerda do aparelho, tem uma chave cinza que deve ser direcionada para a retrolavagem, girando sentido anti horário (FIG 3);
4. Abra o registro do ponto de água e deixe-a sair pelo tubo da retrolavagem em frente ao aparelho por cerca de 3 a 5 minutos;
5. Feche o registro, e em seguida gire novamente a chave no sentido horário até a descrição Purificar;
6. Antes de utilizar o aparelho, abra o registro do ponto de água, em seguida, gire lentamente o botão de Água Natural e despreze 2 copos a 30 L/h de água;
7. Pronto! O seu Purificador de Água Ulfer Compact Duo já pode voltar a ser utilizado.

FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



OBS: É importante realizar a retrolavagem a cada 15 dias.

Recomendações Importantes

Vazão: Certifique-se de que a vazão de seu Purificador está correta 30L/h (1 copo de 200ml enche em 24 segundos);

Pressão: O purificador deve estar instalado na pressão da rede ou caixa d'água de no mínimo 3 metros de altura.

Troca de Refil à cada 12 meses

Não aceite a troca de refil se a caixa (embalagem) estiver com o lacre violado, data de fabricação antiga e com o número de série do produto divergente da embalagem ou a falta deste manual com certificado.



O elemento filtrante é vendido em embalagem inviolável. A sua troca deverá ser periódica.

A empresa Ulfer não se responsabiliza por danos causados pelo uso de elemento filtrante não original (de outro fabricante), e seu uso cancela automaticamente a garantia deste produto.